# Scancodes Keyboard Asus K93SM

Pause : 0xe1 0x1d 0x45 0xe1 0x9d 0xc5
Print : 0xe0 0x2a 0x37 0xe0 0xaa 0xb7
Supp : 0xe0 0x53 0xe0 0xd3
Tux : 0xe0 0x5b 0xe0 0xdb
Alt Gr : 0xe0 0x38 0xe0 0xb8
Menu : 0xe0 0x5d 0xe0 0xdd
Ctrl : 0xe0 0x1d 0xe0 0x9d
Enter : 0xe0 0x1c 0xe0 0x9c

Fn Sleep : 0xe0 0x63 0xe0 0x5f 0xe0 0xdf 0xe0 0xe3
Fn Off Screen : 0xe0 0x63 0xe0 0xe3
Fn Light - = 0xe0 0x63 0xe0 0x4c 0xe0 0xcc 0xe0 0x4c 0xe0 0xcc 0xe0 0xe3
Fn Light + : 0xe0 0x63 0xe0 0x54 0xe0 0xd4 0xe0 0x54 0xe0 0xd4 0xe0 0xe3
Fn Sound down : 0xe0 0x63 0xe0 0x2e 0xe0 0xae 0xe0 0xe3
Fn Sound up : 0xe0 0x63 0xe0 0x30 0xe0 0xb0 0xe0 0xe3
Fn Rewind : 0xe0 0x63 0xe0 0x10 0xe0 0x90 0xe0 0xe3
Fn Play : 0xe0 0x63 0xe0 0x22 0xe0 0xa2 0xe0 0xe3

Fn Wifi : 0xe0 0x63 0xe0 0x63
Fn Switch screen : 0xe0 0x5b 0x19 0x99 0xe0 0xdb
Fn Scr LK : 0x46 0xc6
Fn ins : 0xe0 0x52 0xe0 0xd2
Fn Sound Off : 0xe0 0x63 0xe0 0xe3 0xe0 0x20 0xe0 0xa0
Fn Stop : 0xe0 0x63 0xe0 0x24 0xe0 0xa4 0xe0 0xe3
Fn Forward : 0xe0 0x63 0xe0 0x19 0xe0 0x99 0xe0 0xe3
Fn calc : 0xe0 0x63 0xe0 0x21 0xe0 0xa1 0xe0 0xe3

Fn mouse pad Off : 0x74 0xf4
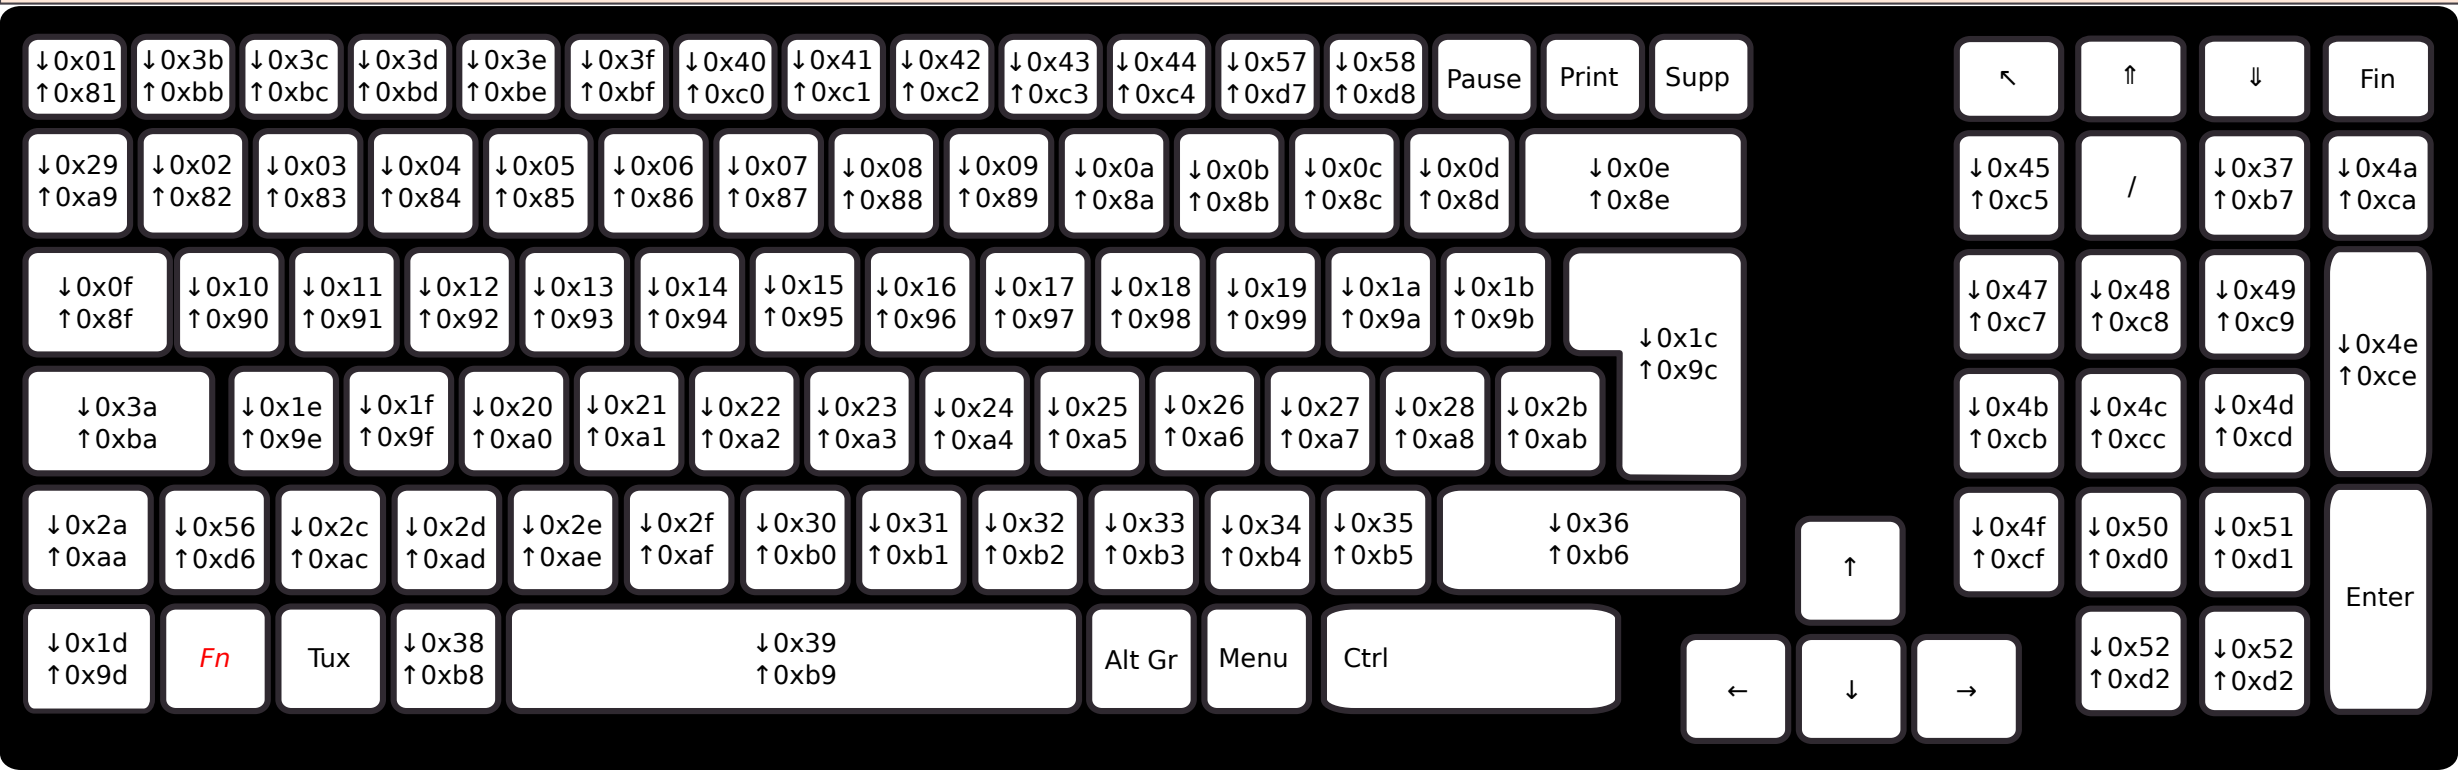
↖ : 0xe0 0x47 0xe0 0xc7
⇑ : 0xe0 0x49 0xe0 0xc9
⇓ : 0xe0 0x51 0xe0 d1
Fin : 0xe0 0x4f 0xe0 0xcf
/ : 0xe0 0x35 0xe0 0xb5
↑ : 0xe0 0x48 0xe0 0xc8
← : 0xe0 0x4b 0xe0 0xcb
↓ : 0xe0 0x50 0xe0 0xd0
→ : 0xe0 0x4d 0xe0 0xcd